PC2TV™
Manual de Usuario

Índice de Contenidos

1. **Visión General**
   a. Características
   b. Contenidos del Paquete
2. **Configurando el PC2TV** **5**
   a. Lo que Necesita para Configurar el PC2TV 5
   b. Visión General de la Configuración
   c. Conectando el Audio y Video del PC2TV al Televisor
   d. Conectando el Dispositivo PC2TV a la Red
   e. Conectando el Dispositivo PC2TV a la Toma de Corriente
   f. Instalando el Software del PC2TV
   g. Iniciando la Configuración del Dispositivo a través del Software 17
   h. Configurando el Dispositivo PC2TV
3. **Utilizando el PC2TV** **23**
   a. Iniciando y Cerrando el Software del PC2TV
   b. Cambiando las Configuraciones de Video y Red
4. **Utilizando el Mando a Distancia del PC2TV**
   a. Descripciones de los Botones del Mando a Distancia
5. **Consejos para la Resolución de Problemas**

1. Visión General

a. Características

El Dispositivo PC2TV es un conversor de video/gráficos que le permite convertir cualquier pantalla (como ser el televisor, monitor o proyector) en una pantalla alternativa para su ordenador de sobremesa o su portátil. Tiene su propio software, el cual le permite controlar las opciones de visualización y realizar las configuraciones de tal modo que las futuras sesiones sean fáciles de realizar.

b. Contenidos del Paquete

Su paquete PC2TV contiene los siguientes elementos:

Dispositivo PC2TV

Mando a Distancia

CD de la Aplicación



Manual de Usuario*

Cable de Alimentación AC

Cable de Audio

Cable de Video

Cable Ethernet

*Puede encontrar una copia electrónica del Manual de Usuario en el directorio de su PC2TV en su ordenador para futuras consultas.

2. Configurando el PC2TV

a. Lo que Necesita para Configurar el PC2TV

- Un Ordenador Windows con:
  - Windows XP SP2 o Windows Vista.
  - Un Procesador 1.8 GHz Pentium o mejor (se recomienda un procesador dual-core processor).
  - 512 MB RAM o más para Windows XP; 1024 MB RAM o más para Windows Vista.
  - Un adaptador de red Ethernet o inalámbrico (802.11g or 802.11b/g).
- TV, monitor, o proyector, con entrada de video componente o compuesto.
- Una unidad de CD-ROM para la instalación del software del PC2TV.
- Conexión a Internet de Banda Ancha (por cable de alta velocidad o DSL) si desea acceso a Internet.

b. Visión General de la Configuración

- El PC2TV siempre se conecta directamente al televisor mediante cables Componentes o Compuestos y el cable de audio.

- Existen múltiples posibilidades de conexión para la comunicación entre el ordenador, el dispositivo PC2TV y el Router de Banda Ancha.
    - El dispositivo PC2TV puede ser conectado al Router de Banda Ancha a través de un cable Ethernet o vía inalámbrica.
    - El ordenador debe tener acceso a Internet. Para un acceso normal a Internet, el ordenador normalmente se conecta al Router de Banda Ancha a través de un cable Ethernet o vía inalámbrica.
    - Para sesiones de PC2TV, el ordenador puede tener acceso a Internet mediante:
        1. Conexión directamente al Router de Banda Ancha, *o*
        2. De forma inalámbrica, utilizando la conexión del dispositivo PC2TV al Router de Banda Ancha.
    - Existen cuatro opciones de conexión posibles:

Configuración A: El dispositivo PC2TV se comunica tanto con el ordenador como con el Router de Banda Ancha a través de una conexión inalámbrica. Durante la sesión de PC2TV, todas las transferencias hacia y desde Internet se realizan a través del dispositivo PC2TV.

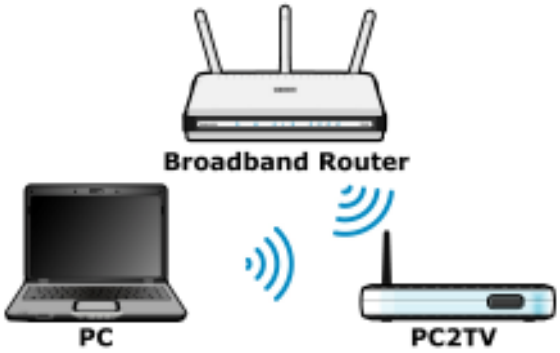

Configuración B: El dispositivo PC2TV se comunica con el ordenador a través de una conexión inalámbrica y con el Router de Banda Ancha a través de una conexión Ethernet. Durante la sesión de PC2TV, todas las transferencias desde y hacia Internet se realizan a través del dispositivo PC2TV.

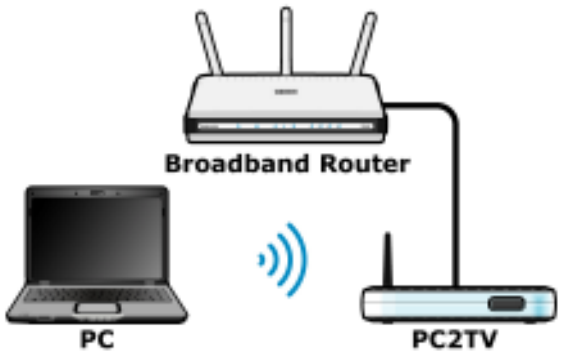

Configuración C: Tanto el ordenador como el dispositivo PC2TV están conectados al Router de Banda Ancha a través de Ethernet por cable. El Router de Banda Ancha es responsable de todas las transferencias de datos entre el ordenador y el PC2TV al igual que aquellas entre el ordenador e Internet.

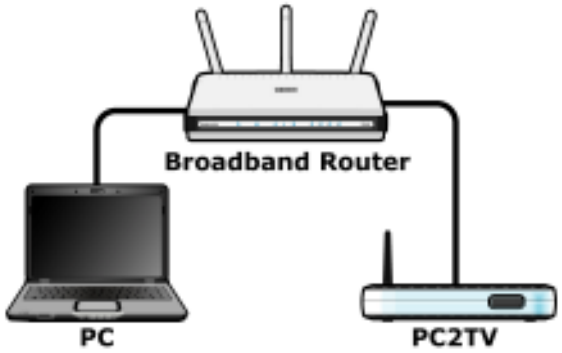

Configuración D: El ordenador se comunica con el dispositivo PC2TV a través de una conexión inalámbrica y con el Router de Banda Ancha a través de Ethernet. Todas las transferencias desde y hacia Internet se realizan a través del Router de Banda Ancha.

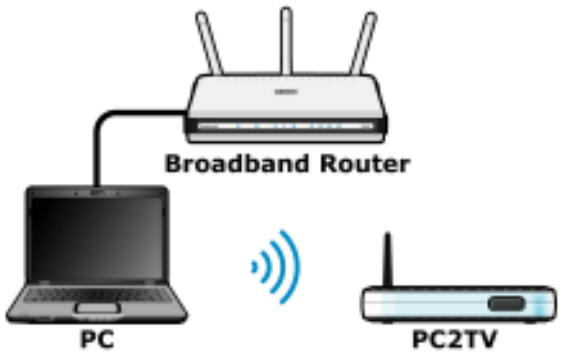

c. Conectando el Audio y Video del PC2TV al Televisor

- Conectar el cable de audio al puerto de Audio del dispositivo PC2TV, y a los puertos de Audio Derecho o *Right Audio* (Rojo) y Audio Izquierdo o *Left Audio* (Blanco) del televisor.
- Si su televisor tiene puertos de Video Componente (Rojo, Azul y Verde), entonces conecte el cable de Video Componente al dispositivo PC2TV y al televisor.

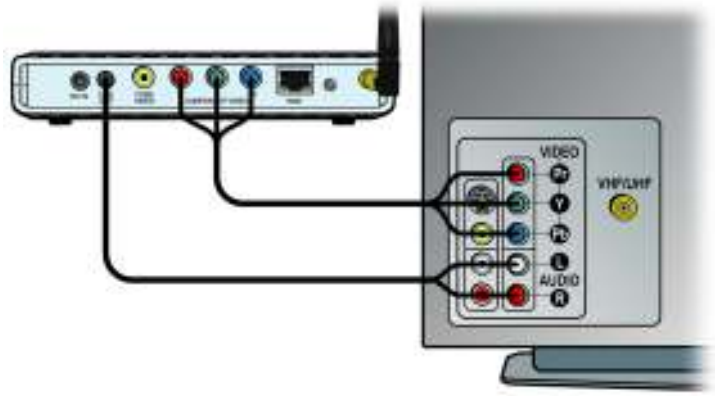

***Nota**: Su TV e interfaces pueden diferir de la ilustración anterior*.

Si su televisor tiene solo un puerto de Video Compuesto (Amarillo), o si al conectarse con su puerto de Video Componente obtiene una pantalla dividida, debe utilizar el puerto Compuesto. Conecte el conector Verde del cable Componente al puerto Amarillo de Video Compuesto (CVBS) del dispositivo PC2TV y el otro extremo del cable Verde al puerto de Video Compuesto (Amarillo) del televisor. En este caso, los otros dos conectores del cable Componente no estarán conectados en ninguno de los dos extremos.

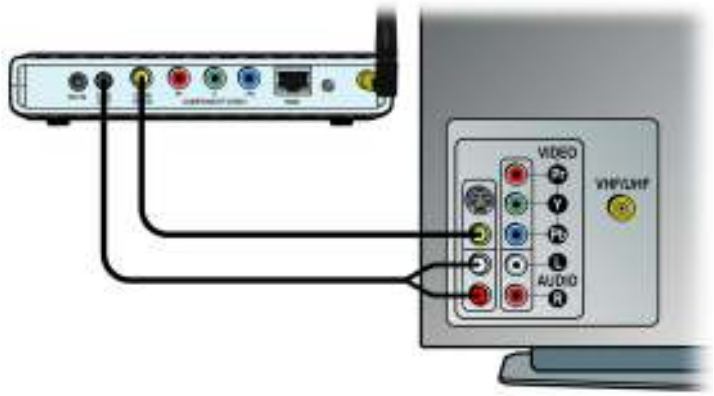

***Nota**: Su TV e interfaces pueden diferir de la ilustración anterior.*

Conectando el Dispositivo PC2TV a la Red

- Si su router de Banda Ancha está cerca de su dispositivo PC2TV, conecte un cable Ethernet desde un puerto Ethernet disponible del router al puerto Ethernet del dispositivo PC2TV. Este tipo de conexión puede ser utilizado para las Configuraciones B y C mencionadas anteriormente en el presente manual.

- Si usted decidiera configurar su dispositivo PC2TV según lo descrito anteriormente en las Configuraciones A o D arriba mencionadas, necesitará asegurarse de que la ubicación de su ordenador y del Router de Banda Ancha permite una Buena conexión inalámbrica al dispositivo PC2TV.
- Durante el lanzamiento inicial de la aplicación de software del PC2TV, le serán ofrecidas varias opciones para configurar sus sistema según una de las cuatro configuraciones posibles, de la A a la D. Éstas están descritas en las secciones 2g y 2h.

d. Conectando el Dispositivo PC2TV a la Toma de Corriente

- Enchufe el cable de alimentación al dispositivo PC2TV y a la toma de corriente.
- Usted verá la siguiente pantalla de Bienvenida del PC2TV aproximadamente un minuto después de haber conectado el dispositivo PC2TV a la toma de corriente (es posible que usted necesite seleccionar la correspondiente entrada de Video Componente o Compuesta de su televisor).
- Los números de Identificación que aparecerán en el televisor, en el campo ID de Conexión Directa, serán requeridos por el software para completar la instalación.

Bienvenido a PC2TV
OKI
Para instalar el software del ordenador:
1
Inserte el CD provisto y siga las instrucciones de instalación
2
Inicie la aplicación PC2TV en su ordenador
Los ID del Display de su PC2TV son los siguientes:
ID Wireless:
ID de Conexión Directa:
ID de Internet Wireless:
Número de Acceso de Seguridad:
PC 2 TV

e. Instalando el Software del PC2TV

- Antes de instalar el software del PC2TV, quite cualquier versión anterior instalada en su ordenador picando en *PC2TV Uninstall* ubicado en Windows *Inicio→ Todos los Programas→ PC2TV*.
- Inserte el CD de Software del PC2TV entregado junto con su dispositivo PC2TV. El programa de configuración del PC2TV debería iniciarse automáticamente. En caso contrario, haga clic en *PC2TVSetup.*exe para iniciar el programa manualmente.
- Si usted está de acuerdo con las condiciones del Acuerdo de Licencia de Usuario Final para el software del PC2TV, acéptelo, y siga el resto de las instrucciones en la pantalla.
- Cuando la instalación del software esté completada, usted verá el icono de PC2TV en el *Systray* de Windows (área de estado de la barra de herramientas, generalmente en el extremo inferior derecho) y en el Escritorio de Windows.

f. Iniciando la Configuración del Dispositivo a través del Software

- La aplicación ejecutable del PC2TV se utiliza también para configurar el dispositivo PC2TV y las conexiones al ordenador y a Internet.
- Picar sobre el icono de PC2TV en el escritorio de Windows (o desde *Inicio/ Todos los Programas*) – la aplicación escanea automáticamente en busca de dispositivos PC2TV.
- Tras la instalación inicial, el software puede indicarle que actualice el firmware del PC2TV (software dentro del dispositivo PC2TV), si la versión del firmware tiene fecha. Se recomienda la actualización del firmware para un funcionamiento óptimo.
- **Si su ordenador no soporta Wi-Fi**, usted deberá utilizar la Configuración C descrita en la sección 2b. En este caso, usted deberá picar sobre la opción "Conectar utilizando el código de identificación (*ID*) de Conexión Directa".
    - Ingrese el código de identificación (*ID*) de Conexión Directa que aparece en la pantalla de Bienvenida del PC2TV, exactamente como aparece en la pantalla del televisor. Utilice la tecla tabuladora para avanzar al siguiente campo de entrada numérico.
- **Si su ordenador soporta Wi-Fi**, el software escaneará en busca de todos los dispositivos PC2TV dentro del área de cobertura. Si solo se detecta un dispositivo PC2TV, la conexión entre el ordenador y el dispositivo PC2TV se realizará automáticamente.

- La opción configurada por defecto es la de *Conexión vía ID Inalámbrica* o *Wireless* (Configuraciones A o B).

- Si el controlador de Wi-Fi detecta varios dispositivos PC2TV, el software los mostrará todos. Seleccione el dispositivo que coincida con el sufijo de 4 dígitos que aparece en la pantalla de Bienvenida picando sobre el, y luego pique sobre el botón de Conectar para establecer la conexión.

- Una vez que se haya establecido la conexión entre el PC y el dispositivo PC2TV, el televisor mostrará el Escritorio del ordenador, incluyendo la ventana de la aplicación del PC2TV.
- Proceda a configurar el dispositivo y las conexiones según se describe en la siguiente sección.

g. Configurando el Dispositivo PC2TV

- Cuando el software del PC2TV se conecte con el dispositivo por primera vez tras la instalación inicial, iniciará automáticamente la *Guía de Configuración*. La Guía de Configuración le permite seleccionar varias opciones de Conexión a Internet así como también preferencias personales y configuraciones de protección, como ser claves de acceso de usuario y códigos de acceso a la pantalla.
    - Usted también podrá cambiar sus configuraciones de PC2TV utilizando la *Guía de Configuración* del PC2TV cada vez que vuelva a iniciar el software.
- La *Guía de Configuración* le guiará a través de un proceso paso a paso.

La sección *Tutorial* (en el extremo derecho de la pantalla) describe las configuraciones disponibles en dicha pantalla.

- Pique sobre los botones de *Siguiente* o *Anterior* cada vez que quiera desplazarse por las pantallas de la *Guía de Configuración*.
- La siguiente es una descripción de las pantallas de la Guía:
    - **Tipo de Televisor:** le permite seleccionar el tipo de televisor al que se conecta. HDTV soporta resoluciones más altas como ser 1280 x 720.

- **Resumen de Conexión:** muestra la conexión de cable de salida de video, y le permite seleccionar una salida alternativa.
- **Configuración de Clave de Acceso:** le permite crear una clave de acceso para evitar que otras personas cambien su configuración.
- **Configuraciones del Dispositivo:** le permite cambiar el nombre de dispositivo inalámbrico emitido por su dispositivo PC2TV. Esto es útil en caso de que usted tenga instalados varios dispositivos PC2TV, para identificar fácilmente el televisor con un nombre que le resulte familiar, como ser STV para el televisor del Salón.
- **Configuraciones Inalámbricas:** le permite seleccionar conexiones de Internet por cable o inalámbricas, y permite un acceso inalámbrico seguro estableciendo una clave de codificación.
  - Si su Router de Banda Ancha utiliza una conexión inalámbrica segura, usted deberá utilizar la misma clave utilizada por el Router de Banda Ancha para poder acceder a Internet en la Configuración A.
  - Si su configuración coincide con B, seleccione la opción "Conectar a redes externas utilizando el cable Ethernet".
  - Si usted está utilizando la Configuración C o D, seleccione la opción "Ninguno" en la ventana de Configuraciones Inalámbricas. En este caso, todos los

accesos a Internet se llevarán a cabo directamente entre el ordenador y el Router de Banda Ancha.

- **Resumen:** muestra un resumen de las opciones seleccionadas y de las conexiones entre los diferentes dispositivos.

- Haga clic sobre el botón de Cancelar en la parte inferior de la pantalla para salir de la *Guía de Configuración* en cualquier momento, o haga clic en Finalizar al final de la secuencia para guardar todos los cambios de configuración que haya realizado.

3. Utilizando el PC2TV

a. Iniciando y Finalizando el Software del PC2TV

- Haga clic sobre el icono de PC2TV en el escritorio de Windows (o en *Inicio/ Todos los Programas*) – la aplicación comenzará a escanear automáticamente en busca de dispositivos PC2TV.
- Si se detecta solo un dispositivo PC2TV, la conexión entre el ordenador y el dispositivo PC2TV se realizará automáticamente.
  - La opción configurada por defecto es la de *Conexión vía ID Inalámbrico* (Configuraciones A y B).
  - Si en cambio desea conectarse a través de Ethernet, haga clic sobre *"Conectar a través de ID de Conexión Directa"*, y haga clic sobre el botón *Conectar.*

- Si se detectan varios dispositivos PC2TV, aparecerá la *Lista de Displays PC2TV*. Seleccione el dispositivo que desee, y haga clic sobre el botón *Conectar*. Si su pantalla no aparece en la lista, pique sobre el botón "Actualizar" hasta que aparezca.
- Una vez que se haya conectado, aparecerá el texto *"Conectado a: PC2TV-xxx"* en la aplicación principal.
- Para cambiar de un dispositivo PC2TV a otro, o para cambiar entre una conexión a su televisor por cable a una inalámbrica, pique sobre *Seleccionar TV* , tras lo cual aparecerá la *Lista de Displays PC2TV.*
- Para cerrar la pantalla y desconectar su ordenador del dispositivo PC2TV, pique sobre el botón "X" en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación PC2TV, y pique sobre el "OK" cuando se le indique.

b. Cambiando las Configuraciones de Video y Red

- El menú principal de la aplicación PC2TV proporciona la siguiente información sobre la conexión del PC2TV:
  - **Estado de la Conexión** – muestra el Nombre del dispositivo PC2TV conectado.
  - **Logo PC2TV** – abre una ventana "Sobre" y muestra los números de versión de Software y Firmware.
  - **Fuerza de la Señal** – cuatro o más barras verdes indican una señal inalámbrica fuerte.
  - **Modos de Pantalla** – cambia el modo de la pantalla.
    - **Video** – seleccione este modo cuando esté mirando videos. Este modo proporciona un índice de velocidad más alto a menor resolución.
    - **Foto** – seleccione este modo cuando esté mirando gráficos o fotos. Este modo proporciona una mayor resolución a un índice de velocidad menor.
    - **Ocultar/ Silenciar** – seleccione este modo cuando desee silenciar el audio y mostrar una pantalla en blanco.
  - **Visión Extendida** – le permite realizar configuraciones. Aparece al hacer clic en el símbolo de las dos flechas en la esquina inferior izquierda de la ventana principal. La figura a continuación ilustra la pantalla de la Visión Extendida**.**

- **Ayuda –** inicia una ventana independiente de Ayuda en cada sección.
- **General** – Resumen de Configuración, Configuraciones del Dispositivo, Tipo de TV, Conexión de Cable de Video.
    - **Resumen –** muestra información acerca de las configuraciones actuales
    - **Configuraciones del Dispositivo -** también le permite iniciar la Guía para realizar cambios en el dispositivo y en la conexión con facilidad, picando en el botón de **Guía.**
    - **Tipo de Televisor –** le permite cambiar el tipo de televisor.
    - **Resumen de Conexión –** muestra la selección de salida de video actual y le permite cambiar la salida de video.
- **Conexión de Pantalla** – número de canal inalámbrico.
    - **Canal Inalámbrico –** le permite cambiar los canales. (*)
- **Conexión a Internet** – red por cable o inalámbrica.

(*) Puede ser necesario cambiar los canales inalámbricos en caso de que existan varios routers inalámbricos en el área, como es el caso en los bloques de apartamentos.

    - **TCP/IP** – el menú TCP/IP es importante si usted quiere asignar la dirección IP de su dispositivo PC2TV manualmente. Se recomienda la asignación automática de la dirección IP.

    - **Configuraciones Inalámbricas –** este menú le permite seleccionar configuraciones según se describe en las secciones 2b, 2g, 2h.
- **Avanzado** – establecer la contraseña, actualizar el firmware o modificar las configuraciones de calidad de video.
    - **Establecer Contraseña** – ofrece la opción de establecer o modificar la contraseña para evitar que terceros cambien las configuraciones.
    - **Actualizar –** permite actualizaciones de las últimas versiones de software.
    - **Configuraciones de Video –** este menú permite seleccionar las configuraciones de calidad de video dependiendo del ancho de banda disponible de su sistema. Si elige optimizar la calidad visual y el ancho de banda de la red no es suficiente, su video puede verse entrecortado.
    - **Pan and Scan** – esta opción le permite visualizar partes de su pantalla del ordenador en su televisor sin perder claridad de imagen.

4. Utilizando el Mando a Distancia del PC2TV

El Mando a Distancia incluido en este producto permite navegar a través de los contenidos y aplicaciones de su ordenador, aún cuando su ordenador no esté ubicado en la misma habitación que el televisor.

Este Mando a Distancia cuenta con un “trackball” o “disipad” incorporado que imita las funciones del ratón de su ordenador, controlando los movimientos del cursor de Windows.

Todas las demás teclas dependen del software de la aplicación y, en caso de ser soportadas por las aplicaciones de terceros, permitirán funciones avanzadas como control de reproducción de media, entrada de texto, etc.

a. Descripción de los Botones del Mando a Distancia

Botón	Función
Hide	Cambia el modo de pantalla de Video/Photo a Ocultar
Minimize	Minimiza la ventana superior de su Escritorio
Menu	Muestra la ventana de control del PC2TV; presionando este botón minimizará nuevamente la ventana
1-9 y 0	Estas teclas se utilizan para ingresar texto, ej. un link a una página web o criterios de búsqueda; para caracteres alfa, debe presionar repetidamente las teclas.
Delete	Tecla de Suprimir (equivalente a la del teclado del ordenador)
Enter	Tecla Enter (equivalente a la del teclado del ordenador)
PAGE +	Retroceder Página (equivalente a la del teclado del ordenador)
PAGE –	Avanzar Página (equivalente a la del teclado del ordenador)

VOL +	Subir Volumen (función futura)
VOL –	Bajar Volumen (función futura)
Back	Ir a la página web anterior
Forward	Ir a la página web siguiente
Function/Shift	Tecla de Función o Shift (función futura)
L	Botón Izquierdo del Ratón
Botón	**Función**
R	Botón Derecho del Ratón
Info	Información acerca del archivo en reproducción ej. panel de control para reproducir/pausar, etc. (disponible en el buscador de media del Blink)
Next +	Siguiente video clip en el menú (disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink) Flecha hacia Abajo (equivalente a la del teclado del ordenador)
Next –	Video clip previo en el menú (disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink) Flecha hacia Arriba (equivalente a la del teclado del ordenador)
Escape	Simula la tecla ESC del ordenador
Up Arrow	Flecha de Navegación (función futura)

Left Arrow	Flecha de Navegación (función futura)
OK	Simula la tecla Enter del ordenador (función futura)
Right Arrow	Flecha de Navegación (función futura)
Down Arrow	Flecha de Navegación (función futura)
Rewind	Retroceder el video clip (disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink)
Play	Reproducir/Pausar el video clip (Disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink)
Fast Forward	Adelantar el video clip (disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink)
Botón	**Función**
Pause	Sin función; Reservado para reproductores de media externos
Stop	Detiene la reproducción del video clip (disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink)
Home	Le lleva a la Home Page de la web
ESC/Home*	Simula la tecla ESC del ordenador
Play/Pause*	Reproduce y pausa el video clip (disponible en el panel de control de video del buscador de media del Blink)

Power	Enciende y apaga el dispositivo PC2TV (función futura)
Video/Photo*	Cambia el modo Video/Foto

**Disponible solo en el mando con "Discpad".*

5. Consejos para la Resolución de Problemas

- **Si el dispositivo PC2TV no aparece en la lista de redes inalámbricas disponibles**
  - Salga de la aplicación del PC2TV.
  - Si usted está utilizando una utilidad inalámbrica de Microsoft:
    - Abra la utilidad y visualice las redes inalámbricas disponibles.
    - Presione el botón de Actualizar para actualizar la lista de Puntos de Acceso (APs) disponibles.
    - Si el dispositivo PC2TV aún no aparece en la lista de disponibles, se recomienda comenzar nuevamente desde el principio.
      - Salir de la aplicación del PC2TV.
      - Deshabilitar el adaptador inalámbrico del cuadro de diálogo de Windows "Red y Conexiones por Red Telefónica".
      - Habilitar nuevamente el adaptador inalámbrico.
      - Reinicie la aplicación del PC2TV.
  - Si usted está utilizando una utilidad inalámbrica ajena a Microsoft:
    - Abra la utilidad y conecte el dispositivo PC2TV.
    - Reinicie la aplicación del PC2TV.
    - Tras salir de la aplicación del PC2TV, usted podrá hacer uso de la utilidad inalámbrica para reconectarse a su red.

- **Si usted no puede conectarse a Internet mientras proyecta**
  - Asegúrese de que la pantalla de Bienvenida del PC2TV muestra una dirección de IP válida (por ejemplo 192.168.2.2 o 10.0.1.4) ya sea en el cuadro de "ID de Internet Inalámbrico" o "ID de Conexión Directa".
  - Si no hay una dirección de IP, o si aparece "0.0.0.0", la conexión a Internet no será exitosa. Si este fuera el caso,
    - Salga de la aplicación del PC2TV e intente conectar el ordenador a Internet en la forma habitual.
  - Si el ordenador no se conecta, el problema podría estar en su ordenador o en el Router de Banda Ancha.
  - Si el ordenador se conecta directamente a Internet,
    - Inicie el software PC2TV e inicie nuevamente la Guía.
    - Asegúrese de configurar correctamente la conectividad a Internet por cable o conectividad inalámbrica a Internet, utilizando la dirección de IP que aparece en la pantalla de Bienvenida del PC2TV.
    - Si su ordenador se proyecta en el televisor, y en la pantalla de Bienvenida del PC2TV aparece una dirección de IP válida,
      - Intente conectarse nuevamente cerrando y reiniciando el software de la aplicación del PC2TV.

- **Si la función de video es lenta**
  - Revise la documentación de su ordenador y deshabilite aquellas configuraciones que reduzcan el rendimiento de su CPU cuando está funcionando con la batería.
  - En Windows XP, diríjase a *Panel de Control → Sistema → Avanzado → Configuraciones de Rendimiento*, para ajustar las configuraciones de la siguiente manera:

        - **Configuración de Batería** – rendimiento máximo
        - **CPU** – rendimiento máximo
        - **Contraste** – modo baja energía
        - **Memoria Virtual** – número máximo
        - **Opciones de Energía** – rendimiento máximo

- **Si su dispositivo PC2TV no logra conectarse tras varios intentos**
    - Apague el dispositivo PC2TV y vuelva a encenderlo.
    - Espere hasta que aparezca la pantalla de Bienvenida del PC2TV.
    - Con un objeto punzante (como ser un destornillador pequeño o la punta extendida de un clip de papel) presione y mantenga presionado el botón de Resetear durante unos 10 segundos aproximadamente. Espere a que la pantalla del televisor quede en blanco y luego suelte el botón.
        - Una vez que reaparezca la pantalla de Bienvenida del PC2TV, inicie el software del PC2TV. El software realizará el proceso de instalación descrito en las secciones 2g y 2h, iniciando automáticamente la utilidad que reinicia el dispositivo y las conexiones.

- **Si usted ve un borde negro en la pantalla del televisor**
    - Esto es normal.
    - Debido a las variaciones en las configuraciones del televisor cuando se utilizan entradas componentes y compuestas

(análogas), el tamaño de la pantalla del PC2TV se ajusta de manera que ninguna información en la parte inferior y superior de la pantalla del ordenador quede fuera.

- **Si hay una pausa en el video al principio de la secuencia durante menos de dos segundos y luego se reinicia**
  - Este comportamiento es normal mientras el sistema está optimizando las configuraciones para optimizar la compresión del video y el rendimiento de la pantalla.

- **Si la reproducción del DVD es entrecortada o si el video no aparece en la pantalla del ordenador**
  - Recomendamos un reproductor Power-DVD para una visión óptima.

- **Si la resolución del video es muy baja (la imagen se ve "pixelada")**
  - Revise la calidad de su señal inalámbrica
  - Intente corregirla cambiando el canal inalámbrico en Configuraciones Avanzadas
  - De ser posible, conecte su sistema según se describe en la Configuración C en la sección 2c.

- **Si la reproducción del video es excesivamente entrecortada**

- Revise las configuraciones de video en el Menú Avanzado y seleccione la opción para optimizar los fotogramas por segundo (video frame rate).

- **Los siguientes mensajes para Vista son normales**
  - Cuadro de diálogo que le pregunta si quiere guardar la configuración inalámbrica como Hogar, Trabajo o Pública – si apareciera esta pantalla pique en el botón Cancelar.
  - Revertir al mensaje de configuración de Vista Basic Graphics de 16 bit en el icono de *System Tray*.

- **Si tiene errores de QuickTime, es posible que su equipo Windows XP requiera que se deshabilite el Direct3D**
  - Deshabilite la aceleración 3D para el QuickTime mediante las siguientes opciones de menú en *Edición* > *Preferencias* > *Preferencias QuickTime*.
  - Desmarque la casilla de QuickTime Properties.
  - Desmarque la casilla de "Habilitar aceleración de video Direct3D.

- **Si las imágenes de video aparecieran como "rasgadas" durante la reproducción con el reproductor QuickTime**
  - Estando aún en el reproductor QuickTime, seleccione el *Modo Seguro (sólo GDI)* en la sección del menú *Edición* > *Preferencias* > *Preferencias QuickTime* > *Avanzadas (tab).*

- **Si no se oye ningún audio y/o no aparece ninguna imagen en la pantalla (televisor, proyector, monitor) del reproductor que fue iniciado antes de iniciar la aplicación PC2TV**
  - Cierre y reinicie el reproductor de video y el audio y las imágenes de video reaparecerán en la pantalla.

- **Si no se oye ningún audio en el ordenador tras haber cerrado la aplicación PC2TV**
  - Esto es normal.
  - Cierre y reinicie su reproductor de media y el audio regresará en su ordenador.

- **Si no se oye ningún audio en el ordenador del reproductor de media antes de cerrar la aplicación PC2TV**
  - Cierre y reinicie el reproductor.

Nota de la FCC (USA)

Este equipo ha sido testeado y se ha comprobado su conformidad con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en un area

residencial puede causar interferencias perjudiciales ante las cuales el usuario será requerido a corregir la interferencia a su propio cargo.

No se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja que el usuario solucione el problema mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar a un técnico de radio-TV experimentado.
- Utilizar cables I/O blindados cuando opera este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar las interferencias que puedan causar un uso no deseado.

NOTA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la entidad responsable del cumplimiento de las normas, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Copyright © 2007, Quartics, Inc.
Todos los Derechos Reservados.

PC2TV es una marca de Quartics, Inc.
Windows e Internet Explorer son marcas registradas y Windows Vista es una marca de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
Otras marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos propietarios.

Doc # PC2TVUG-071031